


Ersatzteilliste 2010 Spare part list 2010

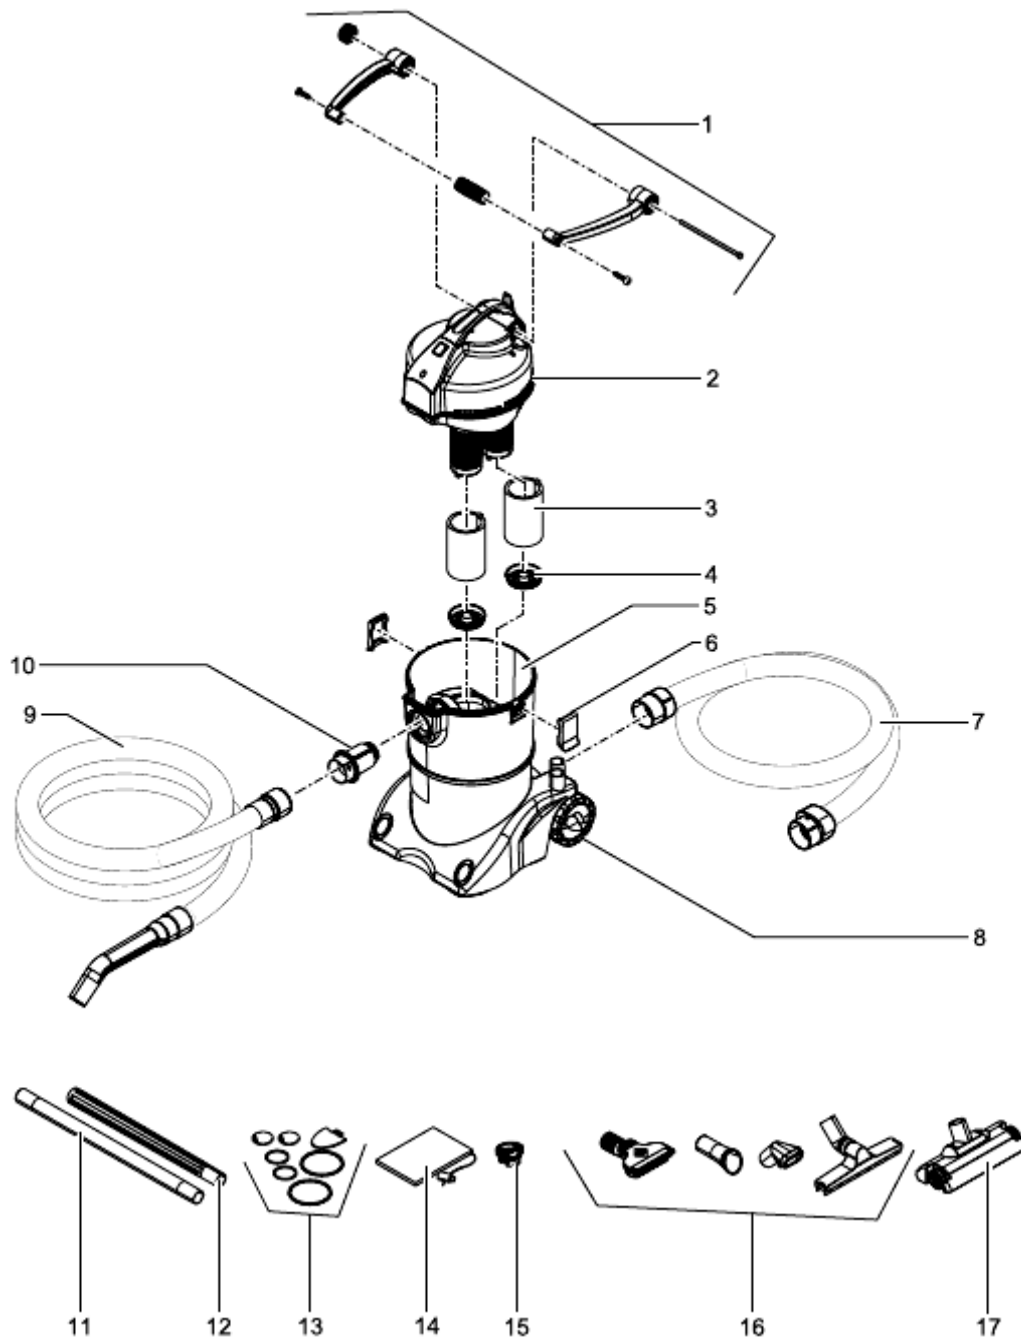

50388 Pondovac 4



Ersatzteilliste 2010
Spare part list 2010



50388 Pondovac 4

Pos-Nr.	Id-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Spare part description
1	13911	Bügelgriff m. Schraube	adjustable handle
2	13442	Motorenkopf	motor section
3	26760	Filterschaum PPI 45Ä	foam PPI 45Ä
4	27183	Rastplatte	engage plate
5	13912	Ersatzteil Behälter komplett	spare part tank complete
6	29464	Klammer	clamp
7	14102	Ablaufschlauch ID57mm	outlet hose ID57mm
8	13910	Ersatzradset	spare wheel set
9	13490	Saugschlauch 38mm x 5m	inlet hose set 38mm x 5m
10	13436	BG Einlassverteiler	asm inlet distributor
11	27546	Saugrohr 500 mm Transparent	pipe 500 mm transparent
12a	14178	Aluminiumrohr	aluminum pipe
12b	27303	Saugrohr 500 mm schwarz	pipe 500 mm black
13	35398	Ersatzteil Set Gummiteile	spare part set rubber parts
14	27756	Schmutzfangbeutel	Dirt bag
15	27519	Stopfen	plug
16	13909	Düsenset	nozzle set
17	12696	Flächendüse	surface brush